

Plastové výplně podkladového rámu

ke skleníkům **Hobby H6**




LIMES Litomyšl s.r.o., Němčice 160, 561 18 Němčice
tel. 461 618 580, 461 614 582; [http:// www.limes.cz](http://www.limes.cz)

Pozice.	Název dílu.	Rozměr (mm)	Pro H6-2,5	Prodloužení 1 m
1	Výplň čelní	400 x 1110	4	
2	Výplň boční delší	400 x 1370	2	
	Výplň boční kratší	400 x 881	2	
3	Výplň prodloužení	400 x 858		2
4	Šroub	M6x12	32	8
5	Matice	M6	32	8
6	Podložka	6,4	32	8

Likvidace :

Obalový materiál a po ukončení životnosti i samotný výrobek části odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu nebo osobě způsobilé k nakládání s těmito odpady.

Nákres na instalaci výplní podkladového rámu pro skleníky Hobby H 6

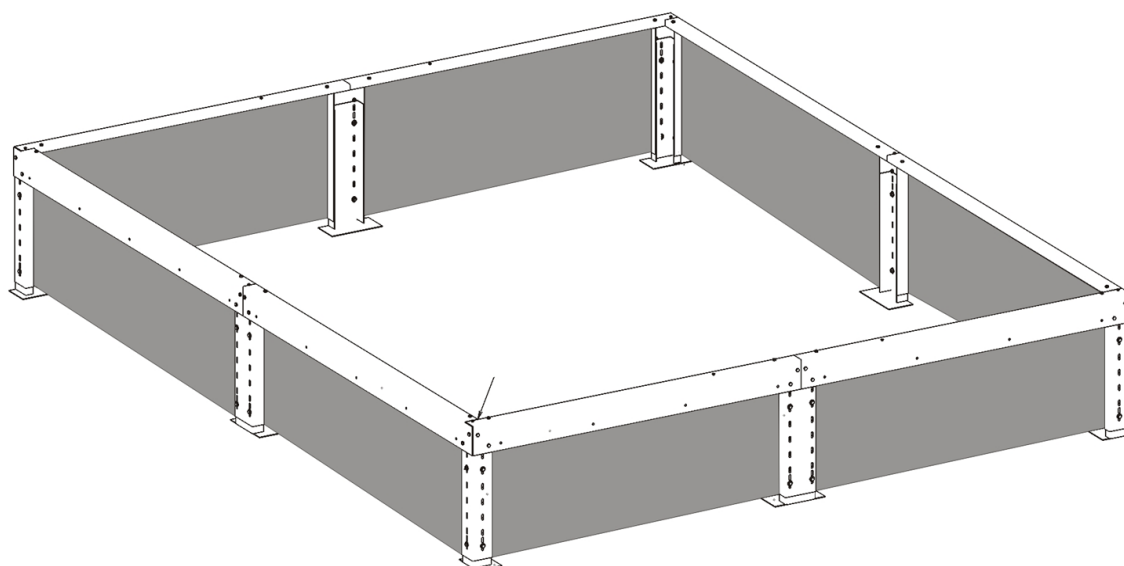

Návod na instalaci plastových výplní podkladového rámu skleníků HOBBY H6

Účel: Výplně slouží k uzavření prostoru mezi jednotlivými sloupky podkladového rámu. Slouží k tomu, aby byl skleník co nejlépe utěsněn, nedocházelo se sesypání hlíny a také k tomu, aby se do skleníku nedostávali škůdci.

Popis: Desky jsou vyrobeny z polypropylenových dutinkových desek AKYLUX o síle 5,2 mm. Tyto desky mají dobré mechanické vlastnosti, jsou pevné a mají nízkou hmotnost. Snadno se s nimi manipuluje, jsou vysoce odolné vůči chemikáliím a plísni, jsou recyklovatelné a zdravotně nezávadné.

POZOR! Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice atp.). Hrany desek Akylux, mohou být ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při vytváření otvorů v deskách pro šrouby. Používejte ostré a odpovídající pracovní nástroje a buďte při práci opatrní.

Postup montáže:

1. Montáž podkladového rámu.

Dle dodaného návodu smontujte a vyrovnejte podkladový rám.

POZOR – výkopy pro podkladový rám nezahrnujte dříve, než jej osadíte výplněmi.

2. Příprava pro a usazení a připevnění výplní

Mezi jednotlivými sloupky podkladového rámu vytvořte úzký výkop, aby bylo možno usadit plastové výplně.

3. **Montáž výplní**

Výplně si roztřídte. V podkladovém rámu jsou připraveny otvory k přišroubování výplní.

POZOR – otvory v deskách je třeba vyvrtat. Ideálně vrtákem o průměru 6 mm.

Přiložením desky k otvorům v podkladovém rámu si označte místo k vyvrtání otvorů v deskách. Pomocí šroubů M6x12, matic M6 a podložek pr. 6,4 přišroubujte výplně k podkladovému rámu.

4. Dokončovací práce s podkladovým rámem a výplněmi

Otvory okolo jednotlivých sloupků dotěsněte tak, aby nemohlo dojít k jejich posunutí.

Nejvhodnějším materiálem k vyplnění otvorů je beton. Otvory lze také vysypat štěrkem, nebo hlínou, pokud plánujete skleník v budoucnu stěhovat. V každém případě je však důležité tento materiál ve výkopu průběžně zhutnit. Výplně se snažte při zasypávání průběžně z obou stran, aby byly v rovině s podkladovým rámem.