Stolní záhon SOZA 100

Balící list a návod k montáži

Stolní záhon slouží k pěstování rostlin (ovoce, zelenina, květiny, bylinky) a můžeme ho použít všude tam, kde nemáte možnost vybudovat klasický zahradní záhon. Stůl se dá využít na balkónech, verandách, v zimních zahradách, ale i přímo ve sklenících. Stolní záhon je vyroben z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 až 1,5 mm a je dodáván s nerezovým spojovacím materiálem, takže jej můžete umístit i venku.
K vytvoření záhonu použijte jako spodní vrstvu nejlépe dřevní štěpku pro rychlejší odvod přebytečné vlhkosti. K odvodu vody ze stolu slouží dodávaná výpusť s přepadem. Jako další vrstvu lze použít vyzrálý domácí kompost, substrát nebo jiný podobný materiál (obrázek č.6). Jako vrchní vrstvu použijte Vámi zvolenou zeminu a můžete začít pěstovat.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dobře sloužit a že s ním budete spokojeni.

Balící list konstrukce stolního záhonu

Pozice	název dílu	Rozměr (mm)*	ks
1	Noha levá + pravá	57 x 614	4
2	Nosník	55 x 549	4
3	Odkládací deska	316 x 566	2
4	Výztuha vany	50 x 565	1
5	Rozpěra	29 x 665	1
6	Spodní deska vany	636 x 836	1
7	Bočnice vany	248 x 758	2
8	Čelo vany	248 x 636	2
	Šroub 6-hranná hlava	M6 x 12 A2	35
	Matice 6-hranná hlava	M6 A2	35
	Odtoková hadice	3/4"	1
	Odtokový nástavec	3/4"	1
	Lukopren	25 ml	1

* rozměr je v rozvinutém stavu, před ohnutím.

Vyrábí:

LIMES®

LIMES Litomyšl s.r.o.
Němčice 160
561 18 Němčice

Tel. 461 618 580, 461 614 582
Mob. 731 114 044
Voip: 464 609 181
Fax 461 614 582, 461 618 588
e-mail: limes@limes.cz
http://www.limes.cz

1 .Montáž kostry stolu

Po roztřídění na jednotlivé díly, spojíme pomocí zinkovaných šroubů M6 x 10 a matek M6 díly 1 a 2 tak, aby vznikla prává a levá boční část stolu(viz. obrázek č.1) Spoje dotáhněte napevno.

Obrázek č. 1.

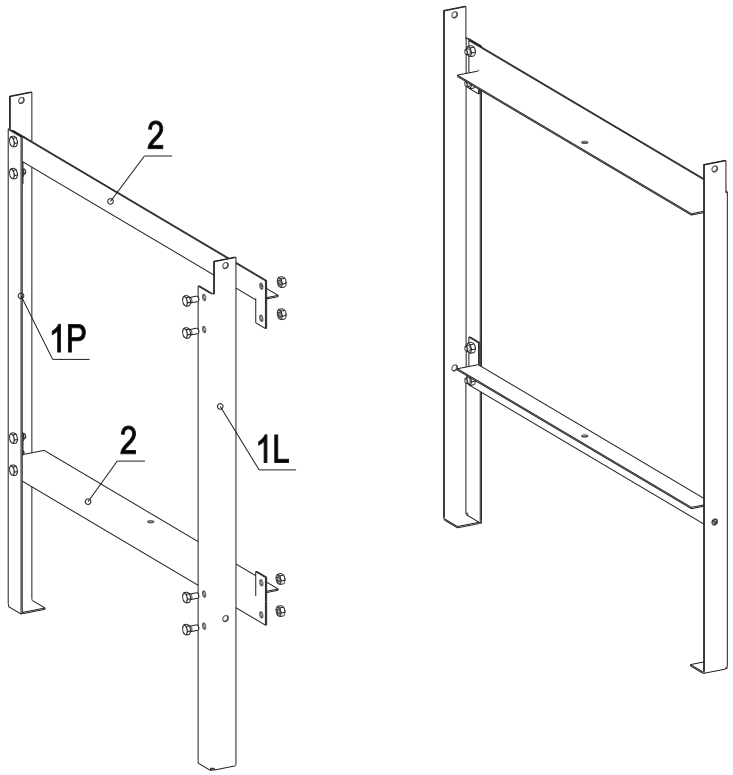

Dle obrázku č.2. pomocí šroubů M6 x 12 a matek M6 přišroubujeme odkládací desky (3) a výztuhu (4) s rozpěrou (5).

Obrázek č. 2.

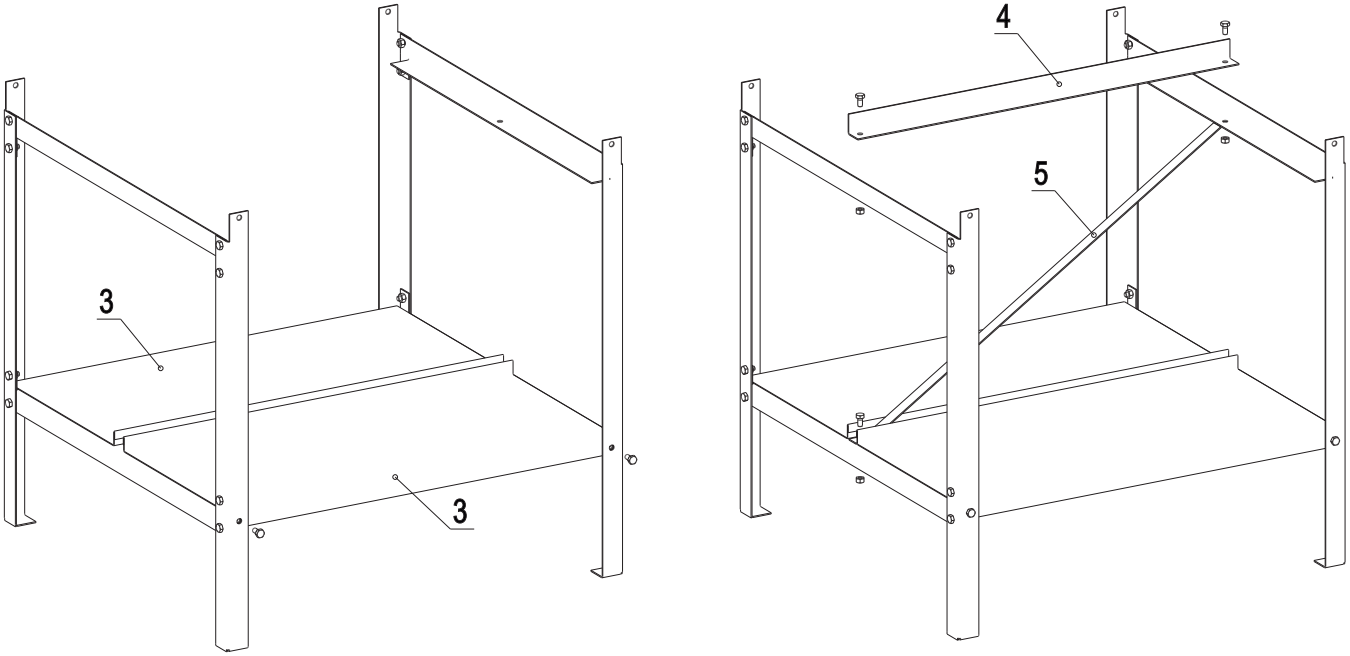

2. Montáž vany

Dle obrázku č.3 přišroubujeme spodní desku (6) ke kostře stolu pomocí šroubu M6 x 12 A2 a matek M6 A2.

Obrázek č.3.

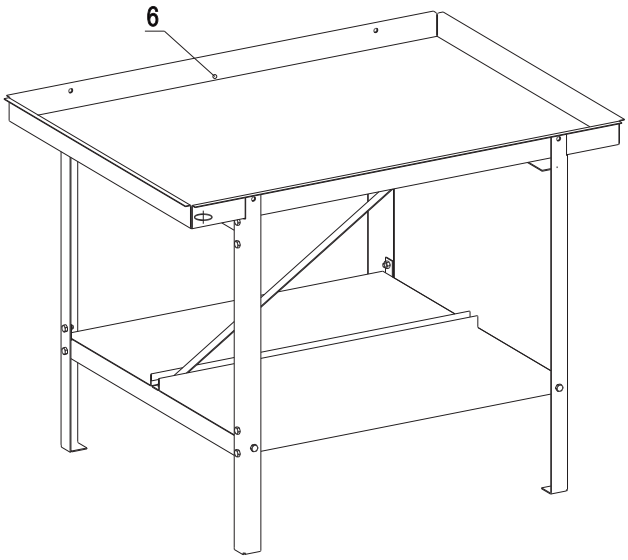

Dle obrázku č. 4 a 5 pomocí šroubů M6 x 12 A2 a matek M6 A2 přišroubujeme boky vany (7) a čala vany (8) a spoje dotáhneme napevno. Rohy vany utěsníme pomocí přibaleného tmele Lukopren, ve kterých by mohlo dojít vlivem netěsných spojů k pozdějšímu úniku vody. Lukopren dáváme pouze do spodní části vany (cca 5 cm), do míst spojení spodní desky, boků a čel, kde předpokládáme vyšší hladinu vody a její případný únik.

Obrázek č. 4.

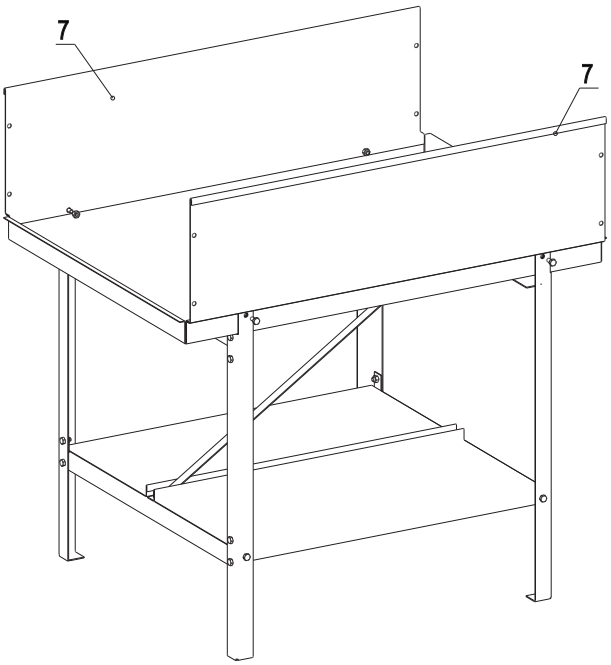

Obrázek č. 5.

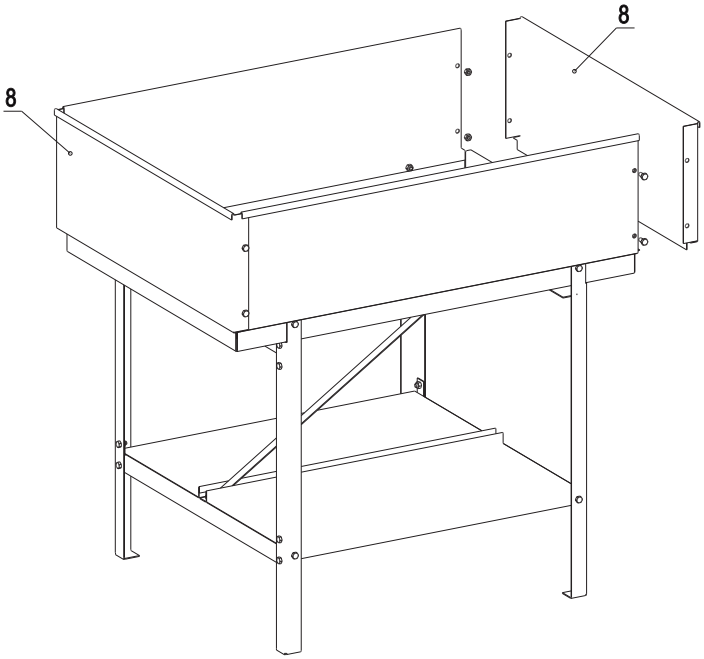

5 .Montáž nástavce odtoku

Dle obrázku sestavíme a nasadíme do otvoru ve dně záhonu nástavec odtoku.
Díky tomuto nástavci může odtékat přebytečná voda a zároveň udržujeme stabilní hladinu vody ve vaně stolu viz. obrázek č. 6..

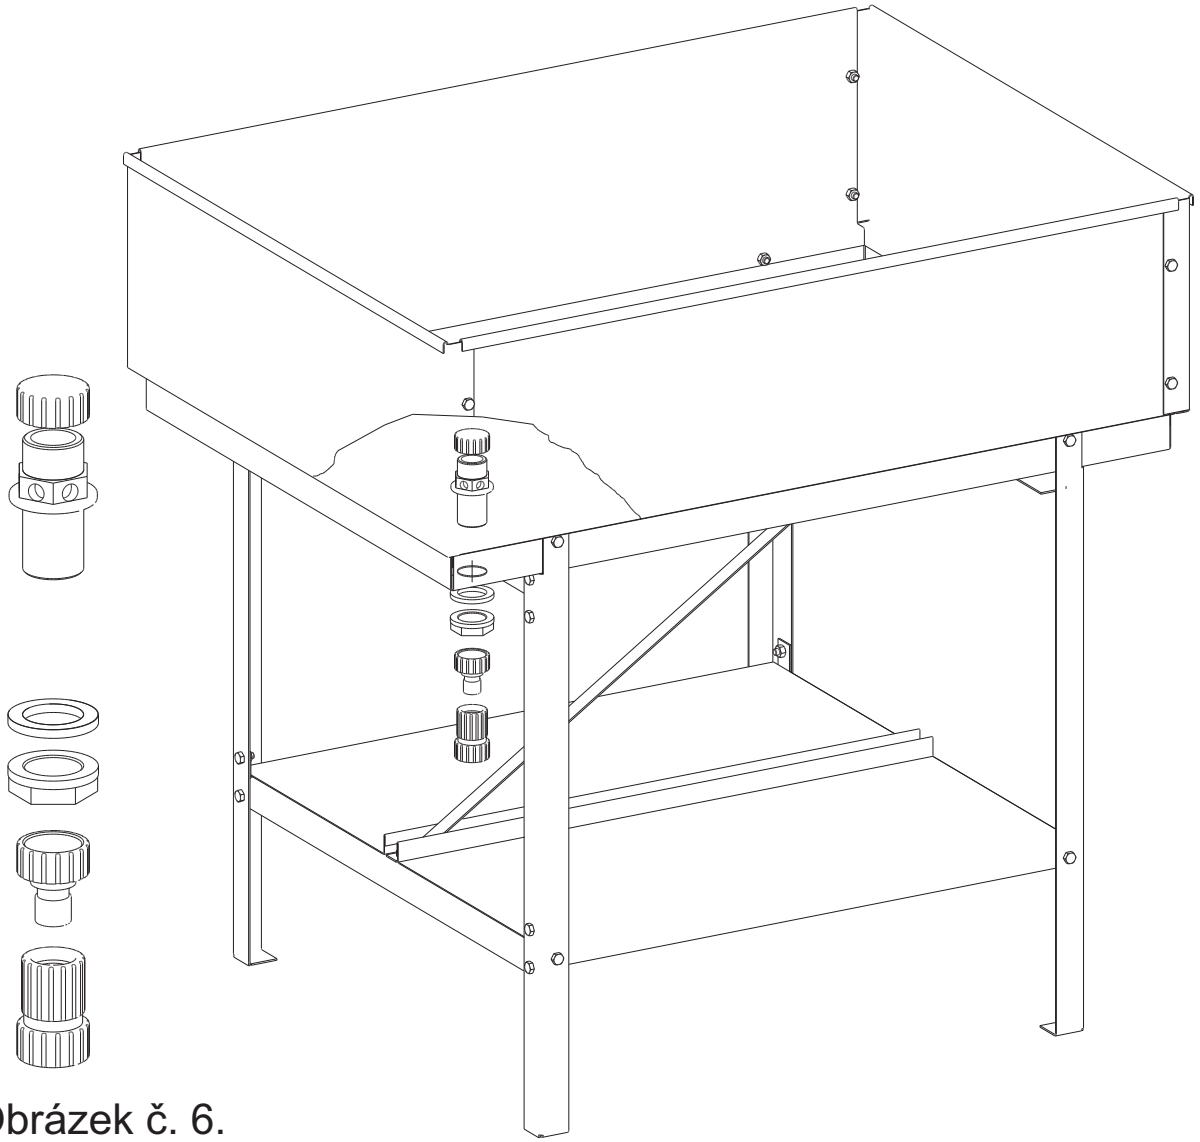
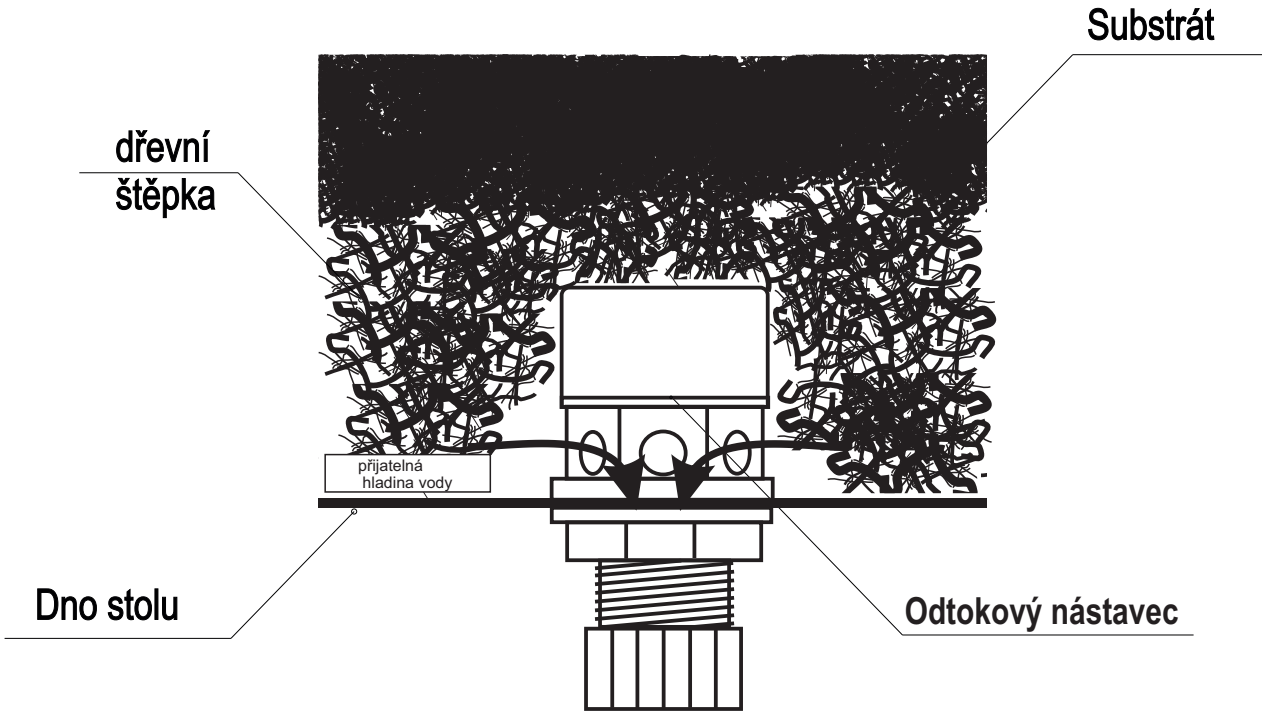
Obrázek č. 6.