



Doporučené rozměry základů pro skleníky Variant J

1x prodloužené dveře

Doporučujeme pevné betonové základy (lze použít i ztracené bednění). Pouze v případě řádného ukotvení skleníku k pevným základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů.

NEDOPORUČUJEME budovat základy z trámů, pražců apod.

Hlavní podmínkou je rovná a pevná vrchní plocha základu (nejen v momentě montáže, ale i po letech). Nedojde tak ke „zkřížení“ konstrukce a k následnému možnému praskání skel. Pevný základ musí být vodorovný a všechny čtyři jeho strany na sebe musí být navzájem kolmé.

Hloubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek.

Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu **zvýšeny alespoň o 10 cm** a po vnější straně základu zachovat volný prostor o šířce **minimálně 50 cm**. Tato opatření Vám usnadní montáž a obsluhu skleníku.

Doporučená šíře betonového základu musí být minimálně 15 cm.

Skleník postavte a ukotvete na tyto rovné a pevné základy pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí dodávky). Vyzkoušené jsou - **Natloukací hmoždinky s lemem o průměru 8 mm a délce 60 mm.**

- na skleník o délce **3 metry** potřebujete **16 ks.**
- na každý prodlužovací díl 4 ks.


Upozornění.

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může vztahovat na stavbu „Stavební zákon“.


Doporučujeme si včas zjistit podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není. Předědte tak střetu se zákonem.



Doporučený rozměr základu 1x prodloužené dveře Variant J

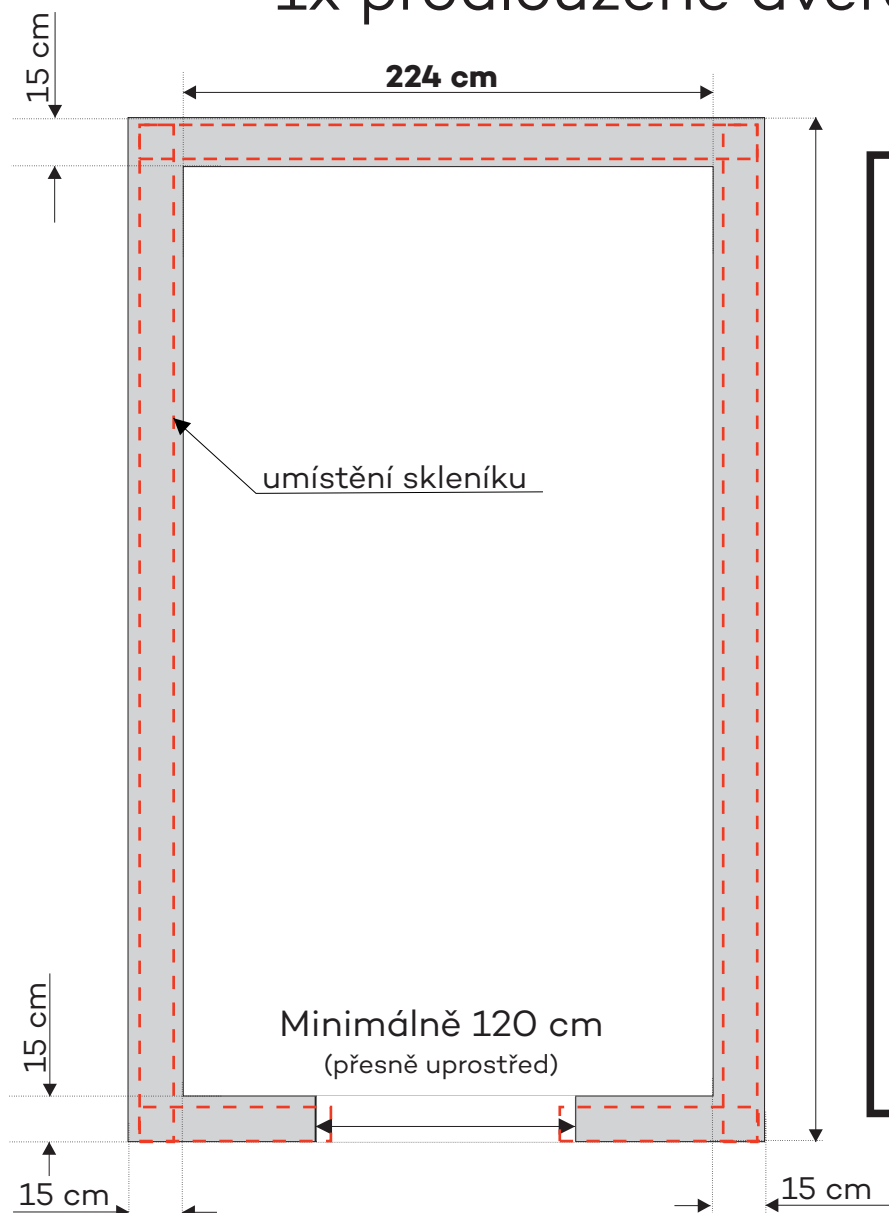

| Doporučený VNĚJŠÍ rozměr základu - DÉLKA v cm | |
|---|-------------|
| J3 | 307 |
| J4 | 407 |
| J5 | 506 |
| J6 | 605 |
| J7 | 705 |
| J8 | 804 |
| J9 | 904 |
| J10 | 1003 |
| J11 | 1102 |
| J12 | 1202 |
| J13 | 1301 |
| J14 | 1401 |
| J15 | 1500 |

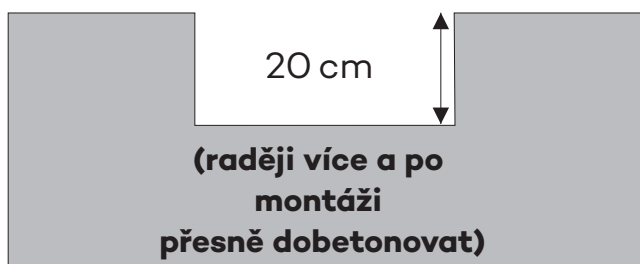

pro posunuté dveře celkem o 40 cm platí:

40 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

pro posunuté dveře celkem o 60 cm platí:

60 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

Důležité!

snažte se dodržet rozměry co nejpřesněji. **Čelo s dveřmi (základna skleníku) musí být umístěno na vnější hraně bet. základu.** Rozměr základu je navržen tak, aby bylo možné dveře skleníku otevřít o 180° (dokořán). Přesah betonového základu oproti základnám skleníku je cca 2 cm. Důležitý je zejména vnitřní přesah, protože při kotvení základen by mohlo, při nedostatečném přesahu, dojít k odštípnutí betonu. V rozměrech pro otvor dveří je počítáno s rezervou cca 1 cm. Můžou zde tedy vzniknout mezery, které je, dle vašeho uvážení, nutné utěsnit.