

# Doporučené rozměry základů pro skleníky

## Variant K - 1x prodloužené dveře

Doporučujeme pevné betonové základy (lze použít i ztracené bednění). Pouze v případě řádného ukotvení skleníku k pevným základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů.

**NEDOPORUČUJEME** budovat základy z trámů, pražců apod.

**Hlavní podmínkou** je rovná a pevná vrchní plocha základu (nejen v momentě montáže, ale i po letech). Nedojde tak ke „zkřížení“ konstrukce a k následnému možnému praskání skel. Pevný základ musí být vodorovný a všechny čtyři jeho strany na sebe musí být navzájem kolmé.

**Hloubku základu** zvolte dle místně příslušných podmínek.

Doporučujeme, po vnější straně základu zachovat volný prostor o šířce **minimálně 50 cm**. Tato opatření Vám usnadní montáž a obsluhu skleníku.

**Doporučená šíře betonového základu musí být minimálně 15 cm.**

### DŮLEŽITÉ!

Snažte se dodržet rozměry co nejpřesněji. **Čelo s dveřmi (základna skleníku) musí být umístěno na vnější hraně betonového základu.** Rozměr základu je navržen tak, aby bylo možné dveře skleníku otevřít o 180° (dokořán). Přesah betonového základu oproti základnám skleníku je cca 2 cm. Důležitý je zejména vnitřní přesah, protože při kotvení základů by mohlo, při nedostatečném přesahu, dojít k odštípnutí betonu. V rozměrech pro otvor dveří je počítáno s rezervou cca 1 cm. Mohou zde tedy vzniknout mezery, které můžete, dle vašeho uvážení, utěsnit.

Skleník postavte a ukotvete na tyto rovné a pevné základy pomocí hmoždinek a šroubů ( nejsou součástí dodávky). Vyzkoušené jsou - **Natloukací hmoždinky s lemem o průměru 8 mm a délce 60 mm.**


- na skleník o délce **3 metry** potřebujete **16 ks.**
- na každý prodlužovací díl 4 ks.

### Upozornění.

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může vztahovat na stavbu „Stavební zákon“.




Doporučujeme si včas zjistit podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není. Předejdete tak střetu se zákonem.



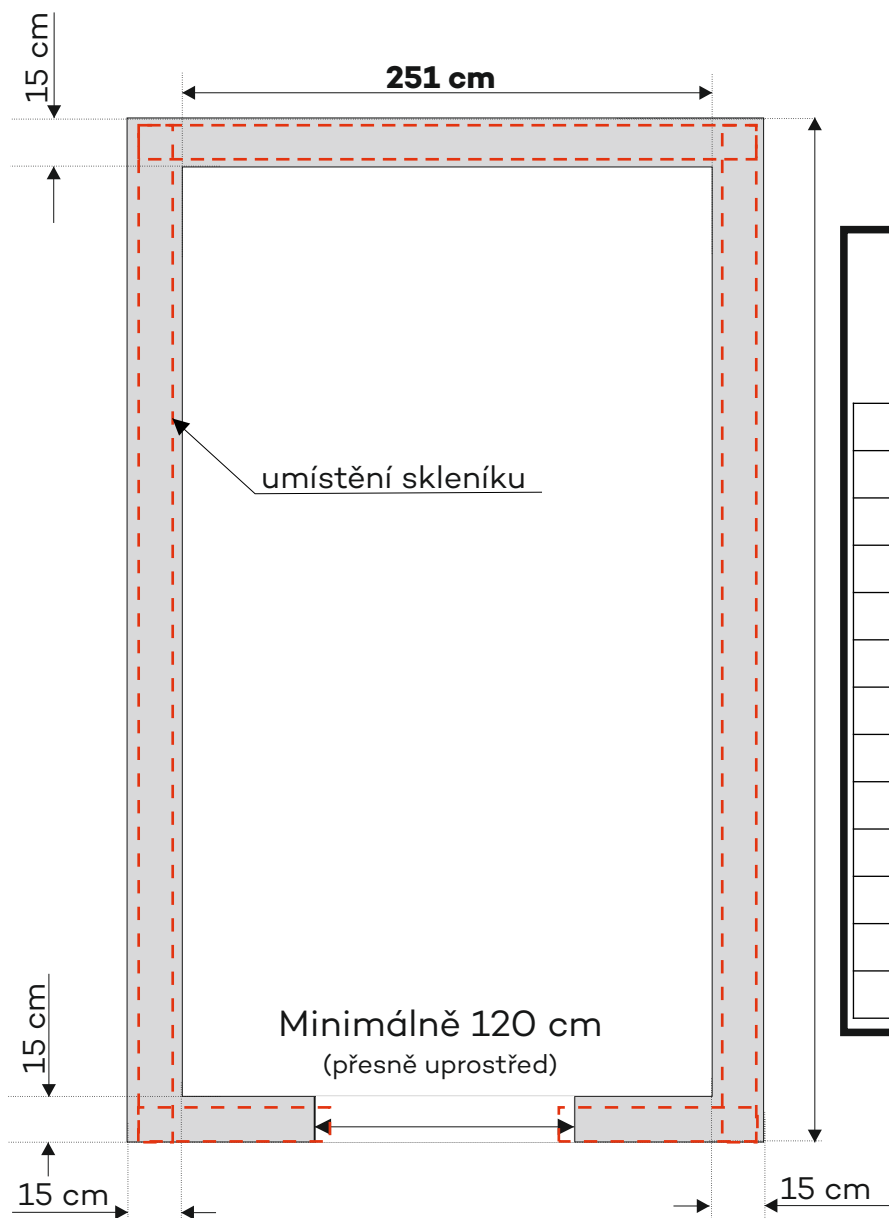


Doporučený **VNĚJŠÍ**  
rozměr základu -  
DÉLKA v **cm**

<b>K3</b>	<b>305,8</b>
<b>K4</b>	<b>405,2</b>
<b>K5</b>	<b>504,6</b>
<b>K6</b>	<b>604</b>
<b>K7</b>	<b>703,4</b>
<b>K8</b>	<b>802,8</b>
<b>K9</b>	<b>902,2</b>
<b>K10</b>	<b>1001,6</b>
<b>K11</b>	<b>1101</b>
<b>K12</b>	<b>1200,4</b>
<b>K13</b>	<b>1299,8</b>
<b>K14</b>	<b>1399,2</b>
<b>K15</b>	<b>1498,6</b>

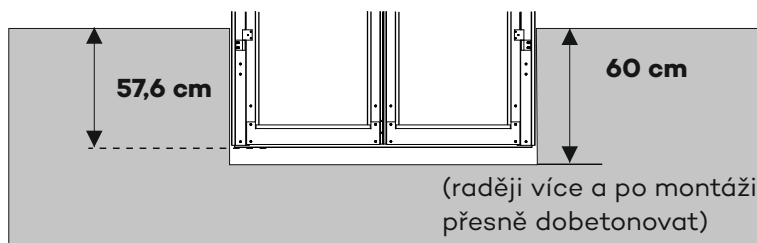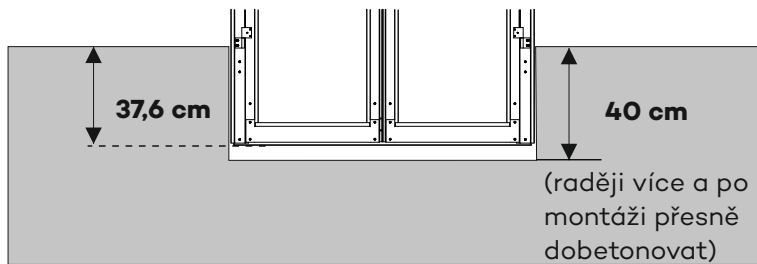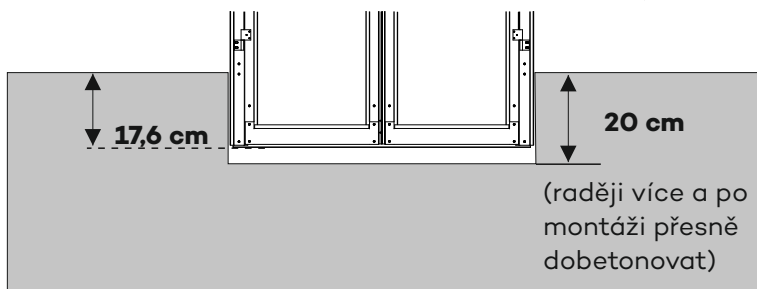

TVAR BOČNÍ ZÁKLADNY SKLENÍKU VARIANT

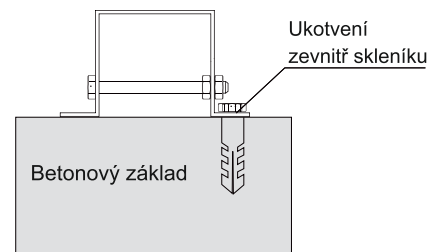

TVAR ČELNÍ ZÁKLADNY PRO TYP K

